

Scheda di manutenzione MOQUETTE

Manutenzione iniziale:

1. Aspirare con attenzione la pavimentazione con macchina battitappeto.
2. Utilizzare per il lavaggio esclusivamente schiuma a secco.


Manutenzione ordinaria consigliata:

GIORNALIERA: Procedere all'aspirazione con macchina battitappeto.

SETTIMANALE: Eseguire dapprima una aspirazione profonda e poi procedere con lavaggio mediante macchina a schiuma a secco

SPECIALE: Eseguire programma come da manutenzione "settimanale". Eventuali macchie devono essere rimosse con cautela utilizzando i prodotti raccomandati dai produttori della moquette. Richiedere sempre l'intervento di ditte specializzate.

Accertarsi sempre e comunque che il prodotto di manutenzione non contenga agenti dannosi alle mescole plastiche, in quanto intaccerebbe il bordo dei pannelli e il collante termoplastico utilizzato per il suo fissaggio.

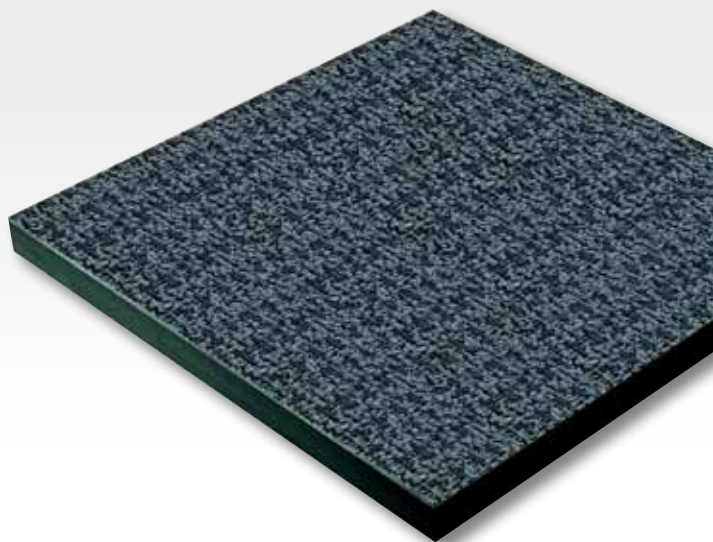

Spostamenti e manutenzione:

Numerate sempre i pannelli che state per smontare: avrete la certezza di ricostruire perfettamente l'assemblaggio originale.

Quando smontate i pannelli, attenti a non rovinare la guarnizione montata sopra il telaio meccanico: nei pavimenti con struttura orizzontale garantisce la tenuta ermetica del sottopavimento.

Quando smontate i pannelli utilizzate le apposite maniglie. Se dovete spostare armadi, mobili o apparecchi pesanti, vi consigliamo di usare carrelli a sollevamento, interponendo degli appoggi rigidi (tavole od altro) tra ruote ed pavimento.

Tutti questi consigli si basano sulle nostre più recenti esperienze e tengono conto delle ultime novità in materia di pulizia e manutenzione. Nesite non si assume nessuna responsabilità per danni dovuti a impieghi non corretti.